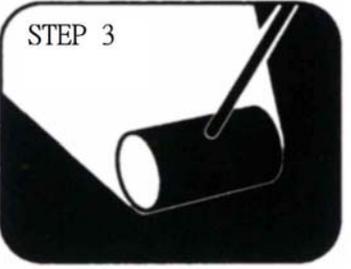
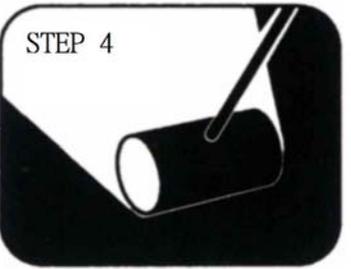


Anti-Heat(涼歇)使用方法

<p>STEP 1</p> 	<p>素地面清潔整理，將表面隔熱漆欲塗抹之屋頂先進行表面之清潔工作，包含現場垃圾、樹葉、枯枝、破損等之清除以及髒污表面之清洗等工作。</p>
<p>STEP 2</p> 	<p>使用前請先攪拌均勻(18 公升涼歇加適量水約 1 公升稀釋使用)。</p>
<p>STEP 3</p> 	<p>以滾筒或毛刷等塗佈工具進行涼歇 (Anti-Heat) 節能塗料的第一道塗佈，塗佈量約為 0.2 kg/m^2。</p> <p>(第一道塗佈後之養護及乾燥，在室外大氣溫度 25°C 以上的條件，養護及乾燥時間大約 2 小時左右，但仍應視天候狀況適當調整之。)</p>
<p>STEP 4</p> 	<p>以滾筒或毛刷進行涼歇 (Anti-Heat) 節能塗料的第二道塗佈，塗佈量同樣約為 0.2 kg/m^2 左右。</p> <p>(完成及養護，在第二道塗佈完成後至少 6 小時以內，應避免人員在其上走動、踐踏或堆置其他材料。)</p>